


SHC500

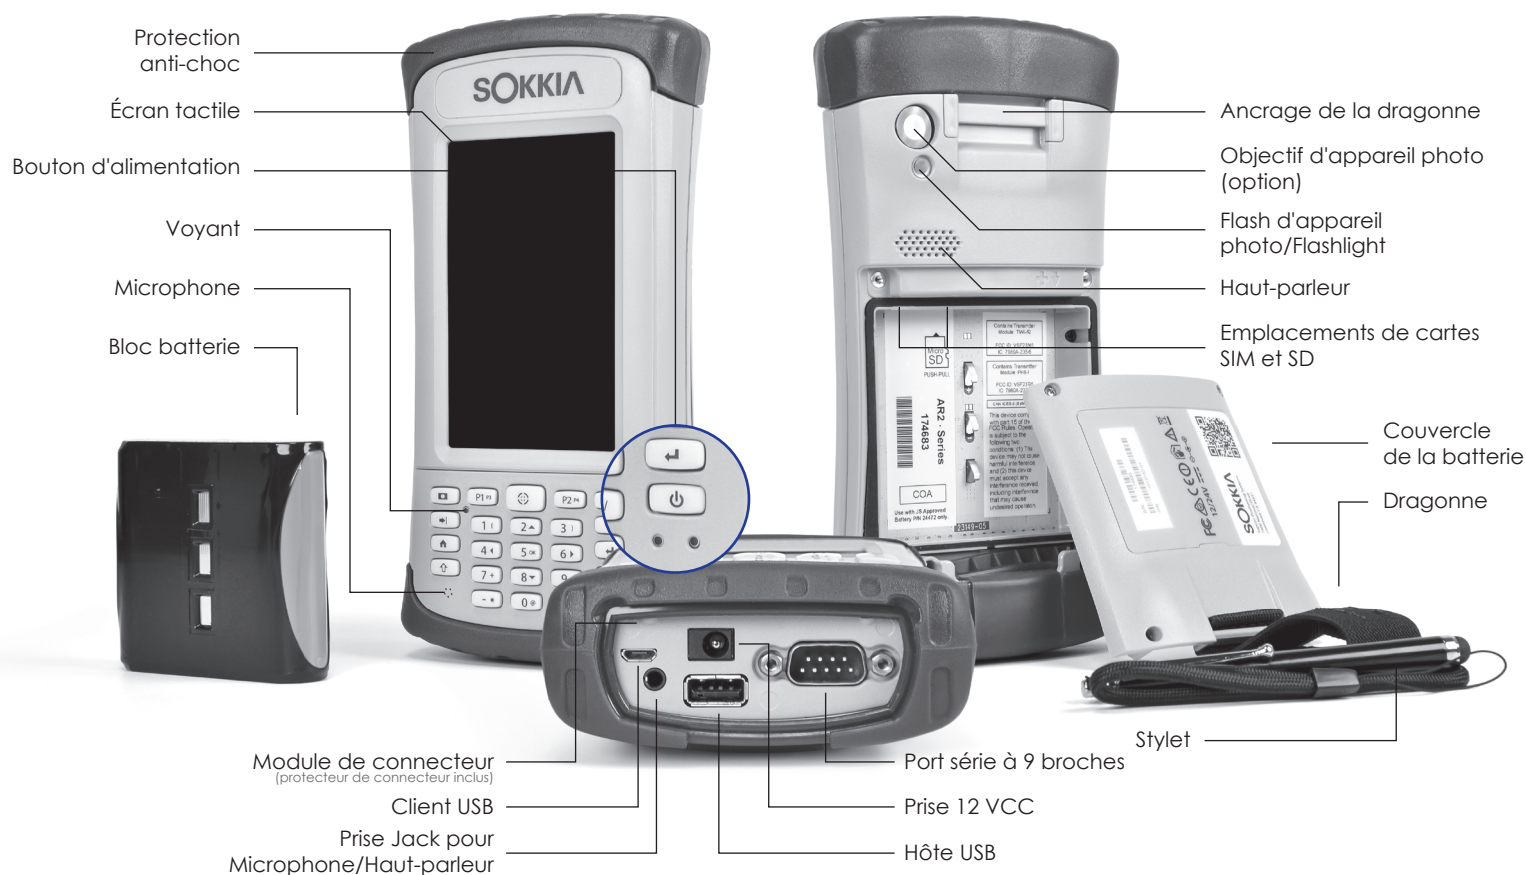

SOKKIA

Effectuer les tâches initiales

- 1 Desserrez les 4 vis imperdables du couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n°1. Ôtez le couvercle.
ATTENTION : L'appareil n'est pas scellé lorsque le couvercle est retiré.
- 2 Placez les blocs batterie dans le compartiment.
- 3 Remplacez le couvercle de la batterie, puis serrez les vis.
- 4 Branchez le chargeur de courant alternatif à une prise murale et à la prise CC de l'appareil.
- 5 L'appareil portable s'allume et plusieurs écrans apparaissent. Lorsque l'écran de l'heure s'affiche, procédez aux réglages nécessaires, puis sélectionnez OK.
- 6 Chargez les blocs batterie à température ambiante pendant 5 heures.



Vous pouvez télécharger le système d'exploitation, le manuel d'utilisation et le guide de démarrage rapide du SHC500 Handheld Field Controller à l'adresse suivante :

<http://us.sokkia.com/products/software-field-controllers/field-controller-hardware>